


Walther PPK/E Ersatzteilliste

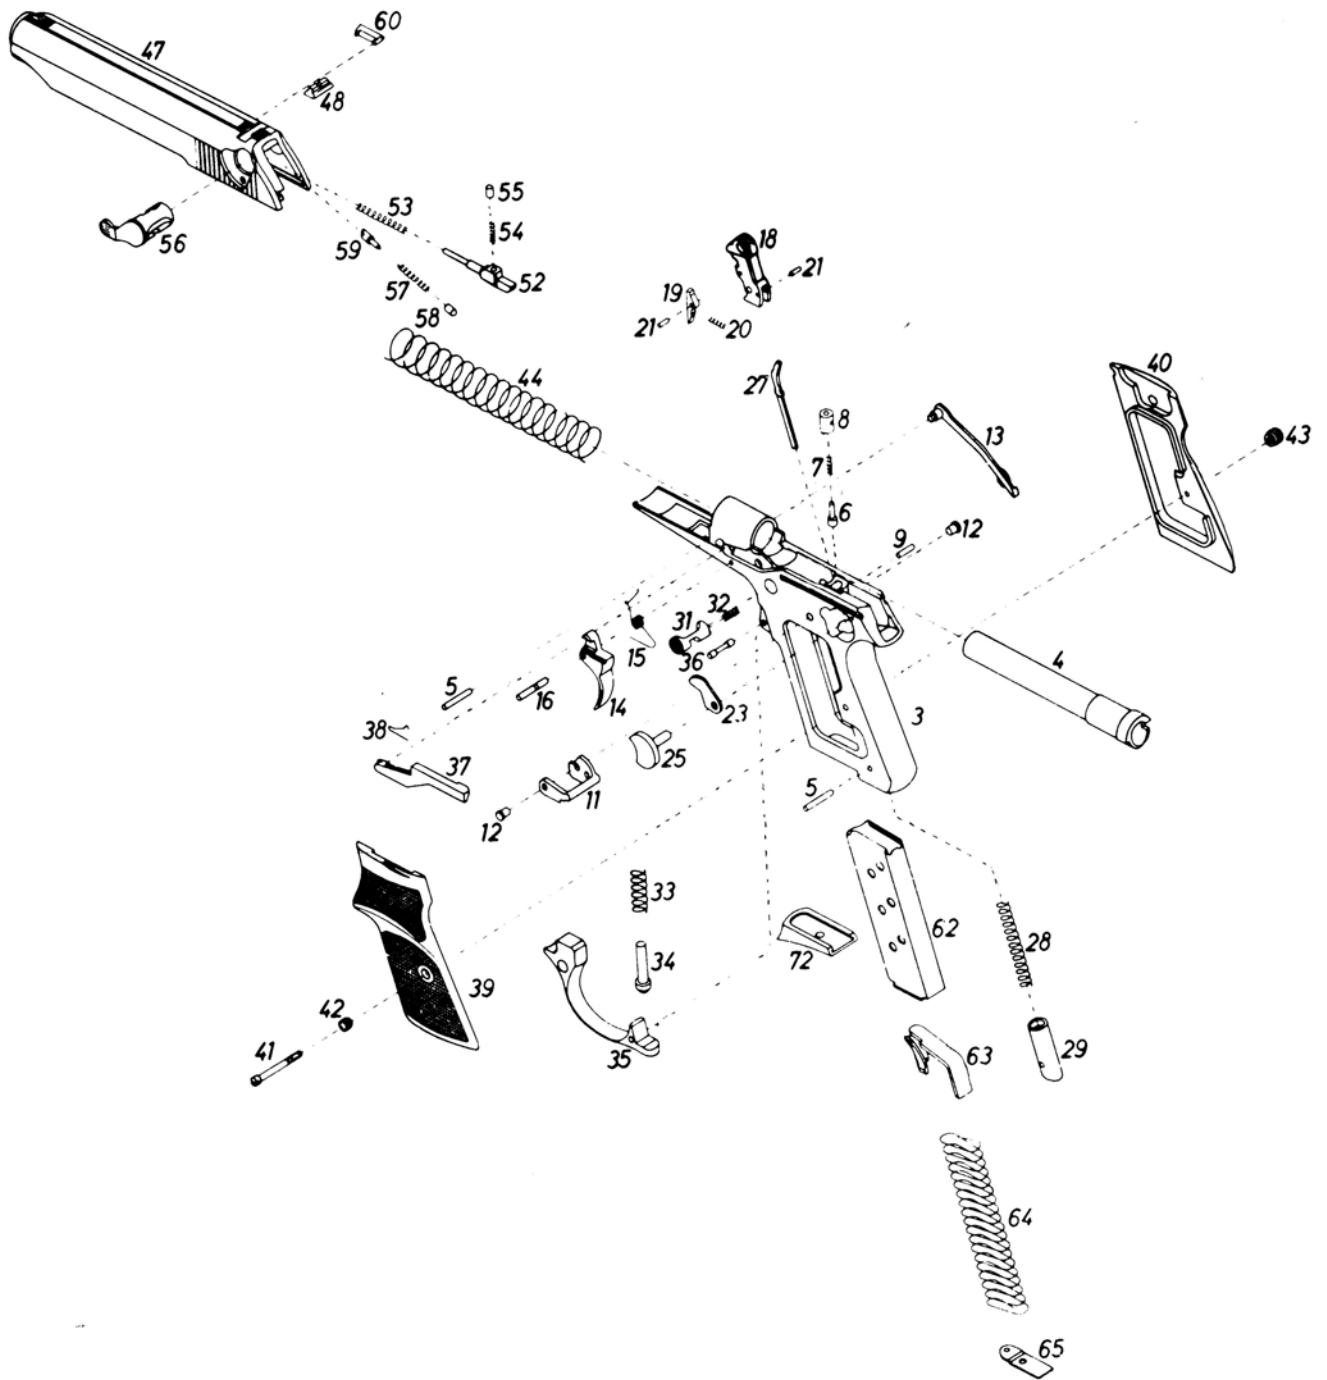

Pos.	.380	.32 ACP	Name	Benennung	PG
3	265 24 71	265 24 80	Frame	Griffstück 9mmk	I2
4	265 25 01	265 25 10	Barrel	Lauf 9mmk	O1
5	265 25 36	265 25 36	Barrel Plunger	Zyl. Stift z. Laufbefest.	A
6	265 25 79	265 25 79	Sear Plunger Pin	Stift zur Hülse	A
7	265 25 52	265 25 52	Sear Plunger Spring	Feder z. Druckbolzen	A
8	265 25 61	265 25 61	Spring bushing	Hülse	F
9	265 25 44	265 25 44	Plunger	Druckbolzen	A
11	265 25 87	265 25 87	Sear	Spannstück	D1
12	265 25 95	265 25 95	Sear Pin	Bolzen zum Spannst.	A
13	265 26 09	265 26 09	Trigger Bar	Abzugstange	Y
14	265 26 17	265 26 17	Trigger	Abzug	L
15	265 26 25	265 26 25	Trigger Spring	Abzugfeder	L
16	265 26 33	265 26 33	Trigger Pin	Abzugstift	A
18-21	265 26 41	265 26 41	Hammer Assembly	Hahn vollst.	C1
18	265 26 68	265 26 68	Hammer	Hahn	Y
19	265 26 84	265 26 84	Hammer cocking Lever	Hahnklappe	J
20	265 26 92	265 26 92	Hammer cocking Lever Spring	Hahnklappenfeder	A
21	265 27 06	265 27 06	Hammer cocking Lever Pin	Hahnklappenstift	A
23	265 27 14	265 27 14	Release Lever size 1	Entspannstück 1	H
23	265 27 22	265 27 22	Release Lever size 2	Entspannstück 2	H
23	265 27 33	265 27 33	Release Lever size 3	Entspannstück 3	H
23	265 27 49	265 27 49	Release Lever size 4	Entspannstück 4	H
23	265 27 57	265 27 57	Release Lever size 5	Entspannstück 5	H
25	265 27 65	265 27 65	Hammer Pin	Hahnachse	L
27	265 27 73	265 27 73	Hammer strut	Schlagstange	I
28	265 27 81	265 27 81	Hammer Spring	Schlagfeder	A
29	265 27 90	265 27 90	Hammer Spring Plug	Gegenlager	F
31	265 28 03	265 28 03	Magazin Catch	Magazinhalter	P
32	265 28 11	265 28 11	Magazin Catch Spring	Magazinhalterfeder	A
33	265 28 20	265 28 20	Trigger Guard Spring	Abzugbügelfeder	A
34	265 28 38	265 28 38	Trigger Guard Plunger	Druckbolzen	A
35	265 28 46	265 28 46	Trigger Guard	Abzugbügel	E1
36	265 28 54	265 28 54	Trigger Guard Pin	Bolzen zum Abzugb.	A
37	265 28 62	265 28 62	Slide Stop	Ausstoßer	Y
38	265 28 89	265 28 89	Slide Stop Spring	Ausstoßerfeder	A
---	265 29 01	265 29 01	Grip left w/Fingerrest	Griffschale li Match	J
39	265 29 19	265 29 19	Grip left	Griffschale links	J
40	265 29 27	265 29 27	Grip right	Griffschale rechts	J
41	265 29 35	265 29 35	Screw for Grip	Griffschalenschraube	A
42	265 29 43	265 29 43	Rosette	Rosette	N
43	265 29 51	265 29 51	Grip Nut	Griffschalenmutter	A
44	265 29 60	265 29 60	Recoil Spring	Schließfeder	A
47	265 31 09	265 31 17	Slide	Verschuß	C2
48	265 31 33	265 31 33	Rear Sight	Visier	G
52	265 31 50	265 31 50	Firing Pin	Schlagbolzen	U
53	265 31 76	265 31 76	Firing Pin Spring	Schlagbolzenfeder	A
54	265 32 06	265 32 06	Spring for Plug	Feder zur Hülse	A
55	265 31 92	265 31 92	Firing Pin Plug	Hülse zum Schlagb.	A
56	265 32 14	265 32 14	Safety	Sicherung	G1
57	265 32 31	265 32 31	Extractor Spring	Feder z. Auszieher	A
58	265 32 57	265 32 57	Safety detent	Kugel	A
59	265 32 65	265 32 65	Extractor Pin	Auszieherbolzen	A
60	265 32 81	265 32 90	Extractor	Auszieher	O
62-72	264 85 21	264 85 39	Magazine Assembly	Magazin vollst.	Z
62	265 67 95	265 68 09	Magazinbody	Magazinkörper	F1
63	265 68 25	265 68 33	Follower	Zubringer	T
64	265 68 50	265 68 68	Magazin Spring	Magazinfeder	F
65	265 68 84	265 68 84	Magazine base plate catch	Bodenhalter	B
72	265 68 92	265 68 92	Magazin Floor Plate	Magazinboden	N